


Sèche-cheveux / Hair dryer

Modèle / Model : AUVA

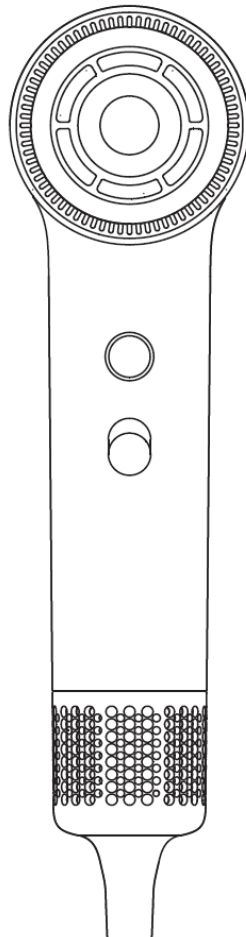

Notice original / Original instructions

Lire et conserver cette notice / Read and save these instructions

Dernière mise à jour / Last update : 31/05/2024



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE

Tél. +33 (0)2 40 75 98 20

www.jvd.fr

AVANT TOUTE INSTALLATION BIEN LIRE **L'ENSEMBLE DE CETTE NOTICE**

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

- **Ne jamais démonter votre sèche-cheveux ni remplacer les composants internes pour éviter tous risques éventuels**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Ne pas brancher d'autres appareils électriques sur le même circuit. Cela pourrait provoquer un échauffement de la prise et un incendie.**
- **Avant utilisation, s'assurer que la tension nominale indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension du secteur.**
- **Ne pas utiliser le sèche-cheveux à d'autres fins que sécher les cheveux.**
- **AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**



- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont**

été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.**
- **Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.**
- **Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif évitant les courants résiduels de plus de 30mA est recommandé dans le circuit électrique de la salle de bains. Demandez conseil à votre installateur.**
- **Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.**
- **Ne jamais boucher les entrées et sorties d'air**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz

Puissance : 1400W

3 modes de séchage

Cordon : 1,8m

Concentrateur à maintien aimanté


MODE DE SECHAGE

Par appui successif sur le bouton (3)

Mode 1 : Lumière blanche / air chaud / petit débit d'air

Mode 2 : Alternance du mode 1 et 3

Mode 3 : Lumière rouge / air très chaud / grand débit d'air

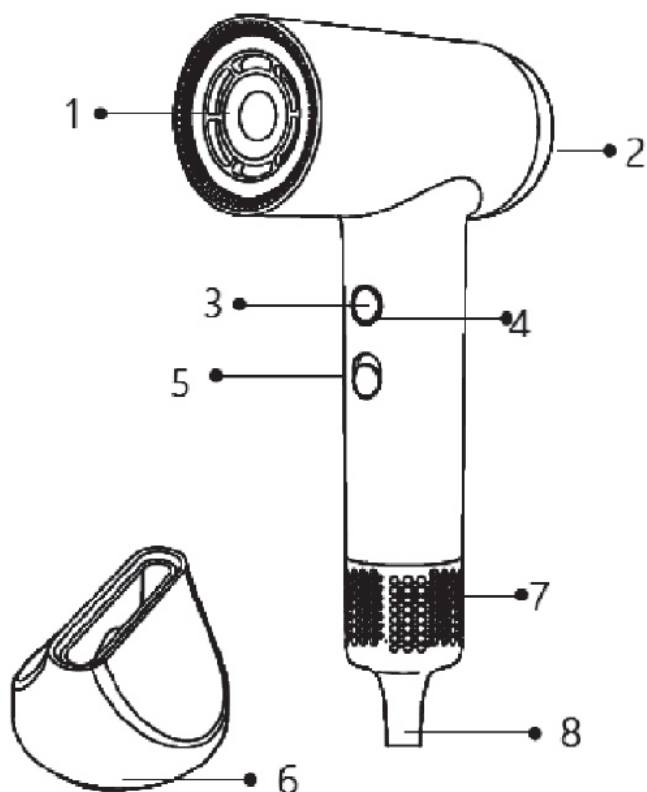

1. Sortie d'air
2. Entrée d'air amovible par rotation
3. Réglage des modes
4. Anneau lumineux
5. Bouton marche (I) / arrêt (O)
6. Concentrateur à maintien aimanté
7. Capotage filtre amovible par rotation
8. Cordon

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

TOUJOURS DEBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER

Un nettoyage est nécessaire tous les 6 mois.

Nettoyer les parties extérieures de l'appareil avec un chiffon sec et doux.

Oter le cache arrière par rotation (2).

Oter le capotage filtre à la base du manche (7).

Utiliser un aspirateur pour ôter les poussières accumulées.



Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sauvage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l'appareil.

Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d'une utilisation abusive ou en contradiction avec ce mode d'emploi annule la garantie.

L'installation est faite sous la responsabilité de l'acheteur.

Ce matériel satisfait aux prescriptions des directives européennes 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/EC

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE THE INSTALLATION

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- **Never disassemble your hair dryer and replace internal components to protect from any dangers.**
- **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard**
- **Do not connect any other appliances on the same line. It may result in overheating and fire.**
- **Before use, ensure the rated voltage indicated on the appliance match the supply voltage.**
- **Only use this hair dryer to dry hairs.**
- **WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**



- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**
- **Children shall not play with the appliance.**
- **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- **Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.**
- **For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated**

residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

- **When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.**
- **Never block the air grilles**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Supply voltage : 220-240V 50/60Hz

Power : 1600W

3 drying modes

Cord length : 1,8m

Magnetic suction nozzle


DRYING MODE

By successively pressing button (3)

Mode 1: White light / hot air / small air flow

Mode 2: Alternation of mode 1 and 3

Mode 3: Red light / very hot air / high air flow

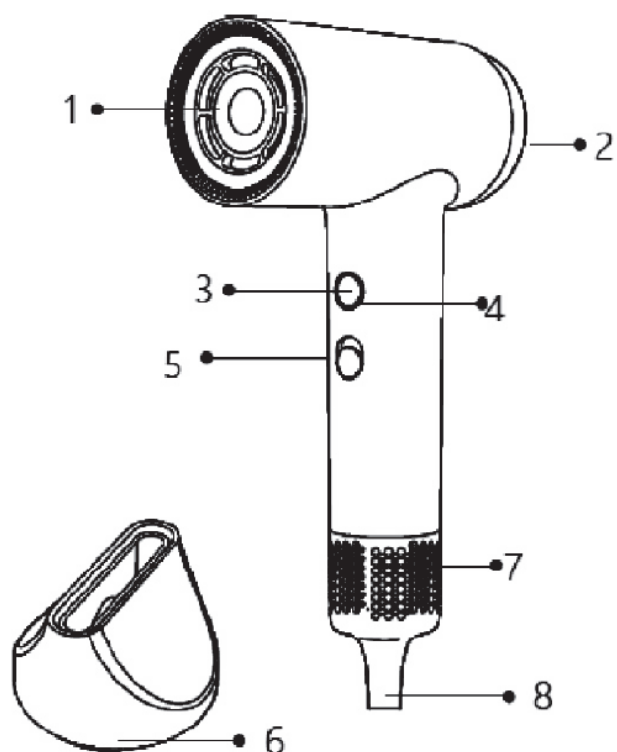

1 Air outlet

2 Air inlet

3 Temperature control gear

4 Indicator ring

5 Power Switch

6 Magnetic suction nozzle

7 Detachable air inlet filter cover

8 Power cord

CLEANING AND USER MAINTENANCE

ALWAYS UNPLUG THE APPLIANCE BEFORE CLEANING IT.


A cleaning is needed once every 6 months

Clean the outer parts of the unit with a dry and soft cloth

Remove the rear cover by rotating (2).

Remove the filter cover at the base of the handle (7).

Use a vacuum cleaner to remove dust accumulated on inlet and outlet grilles.

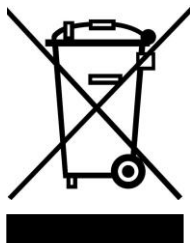

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Faulty connection or any damage resulting from wrongly usage or which is in contradiction to the instructions in this leaflet will render the guarantee void.

The installation is made in the buyer's responsibility

This equipment complies with the regulations in European directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, and 2011/65/EC